



ストラシステム株式会社

運送業・倉庫業の包装作業者に朗報！！

手に優しいストレッチフィルム



1インチ紙管ストレッチフィルム

『コマキ』



CO₂を90%削減

紙管に使う紙の量を1/9に減らしました。
紙管の廃棄処理コストを容積換算で1/9以下にしました。

40%省スペース

外径が40%以上小さくなった事により、輸送効率が40%以上大幅に改善、在庫スペースが40%以上減少しました。

作業負担の軽減

ホルダー部分が固定なので、手袋なしでも手が痛くなくなりました。
作業者への負担が軽減されます。

作業効率UP!

簡単にセットできるシャフト付ホルダーと、簡易ホルダーにより、薄い紙管でも無駄なく効率良く最後まで使えます。

『コマキ』活用により従来の良識が変わります。

従来品と『コマキ』の違い



3インチ紙管ストレッチフィルム
幅500mm × 長300m (外径110mm)
1インチ紙管
ストレッチフィルム『コマキ』
【JK-3】幅500mm × 長300m (外径80mm)
【JB-1】幅500mm × 長300m (外径82mm)
【JS-4】幅500mm × 長400m (外径84mm)



ケースサイズ
3インチ紙管(左) 【JK-3】1インチ紙管(右)
W240×L365×H530mm W260×L260×H515mm
6本入 9本入



3インチ紙管 入数6巻
外形110mm 内径76.2mm



1インチ紙管 入数9巻
【JK-3】外形80mm 内径25.4mm
【JB-1】外形82mm 内径25.4mm



1インチ紙管はこんなに省資源
外側3インチ紙管 内側1インチ紙管



1インチ紙管をますます薄くします
将来は紙管レスを目指します

●使いやすい2タイプをご用意



シャフトタイプ

簡易ホルダータイプ

持ち運びに便利!!
抜群のホールド感で作業効率大幅アップ!

両サイドに差し込むだけの簡単装着!

●『コマキ』とストレッチフィルム包装機 使用例



●ストレッチフィルム包装機



★エコミータイプ回転台



★低床タイプ ハンドリフト可

※全自動機・半自動機・エコミータイプ等、各機種もご提案可能です。

省資源1インチ紙管ストレッチフィルム

『コマキミニ』

『結ぶ』から
『束ねる』へ

お客様の
声から
生まれた



商品の包装、保管時の荷崩れやホコリ防止・水濡れ予防に

コマキ ミニ

省資源1インチ紙管ストレッチフィルム

- 『コマキミニ』標準仕様
17 μ × 100 × 150m 巻
1ケース = 24巻入

- 『コマキミニ』専用ホルダー

従来のストレッチフィルムよりも作業負担の軽減・コスト削減・省資源に優れた1インチ紙管のストレッチフィルムを作りました。

★『コマキミニ』の特徴★

- 軽くて持ちやすい
- 着脱簡単、ホルダーは何度でも使えます
- 商品の整理・小分け分類が簡単
- 長い部材の簡易結束が簡単

「コマキミニ」専用ホルダー取扱いのご説明


「コマキミニ」専用ホルダーは、1インチ紙管ストレッチフィルム。「コマキミニ」の専用ホルダーとしてお使いください。

※「コマキミニ」以外は使用しないでください。

「コマキミニ」取付方法


- ①ホルダーの固定用ゴムリングを抜く。
- ②下部よりコマキミニをセットしてください。
- ③セットしたら、固定用ゴムリングをコマキミニ、ストッパーの間に挿入し固定する。

注意：固定用ゴムリングは必ずストッパーより上部に固定してください。
フィルムが落下し怪我の原因になります。

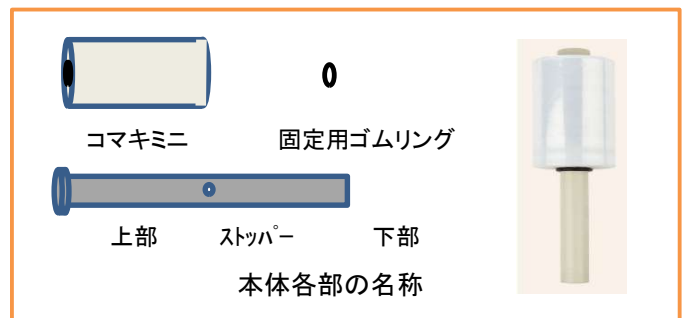


コマキミニ専用ホルダー

【専用ホルダーを使う場合】

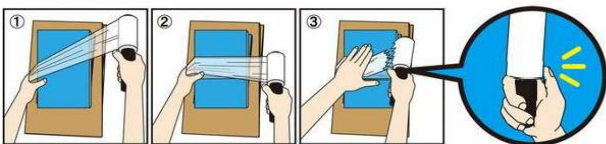

【専用ホルダーを使わない場合】

ここがポイント

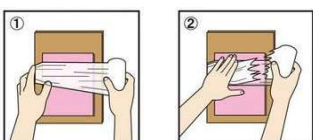

- ①フィルムの端を商品などの対象物の下に固定します。
- ②ズレないようにしっかり押さえながら巻いていきます。
- ③対象物の固定を確認したら、親指で押さえてフィルムをカットしてください。

- ①フィルムの端を商品などの対象物の下に固定し、ズレないようにしっかり押さえながらまいていきます。
- ②対象物の固定が確認したら、フィルムが回らないよう固定しながらカットしてください。

●ご注文、ご質問、ご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 担当営業がお伺いさせていただきます。



ストラシステム株式会社



<http://www.stra-a.co.jp/>

本社：埼玉県朝霞市北原2-13-6
TEL:048-473-0180 FAX:048-473-0190
埼玉支店：埼玉県さいたま市桜区下大久保1123-1
TEL:048-851-2661 FAX:048-851-2662
宇都宮(営)：TEL:028-612-8438 FAX:028-612-8439
横浜オフィス：TEL:045-507-8111 FAX:045-507-8218